


Anleitung

Kerbstanze Mitre tool Typ 2001

Stützböcke einlegen

how the supporting trestle to be used

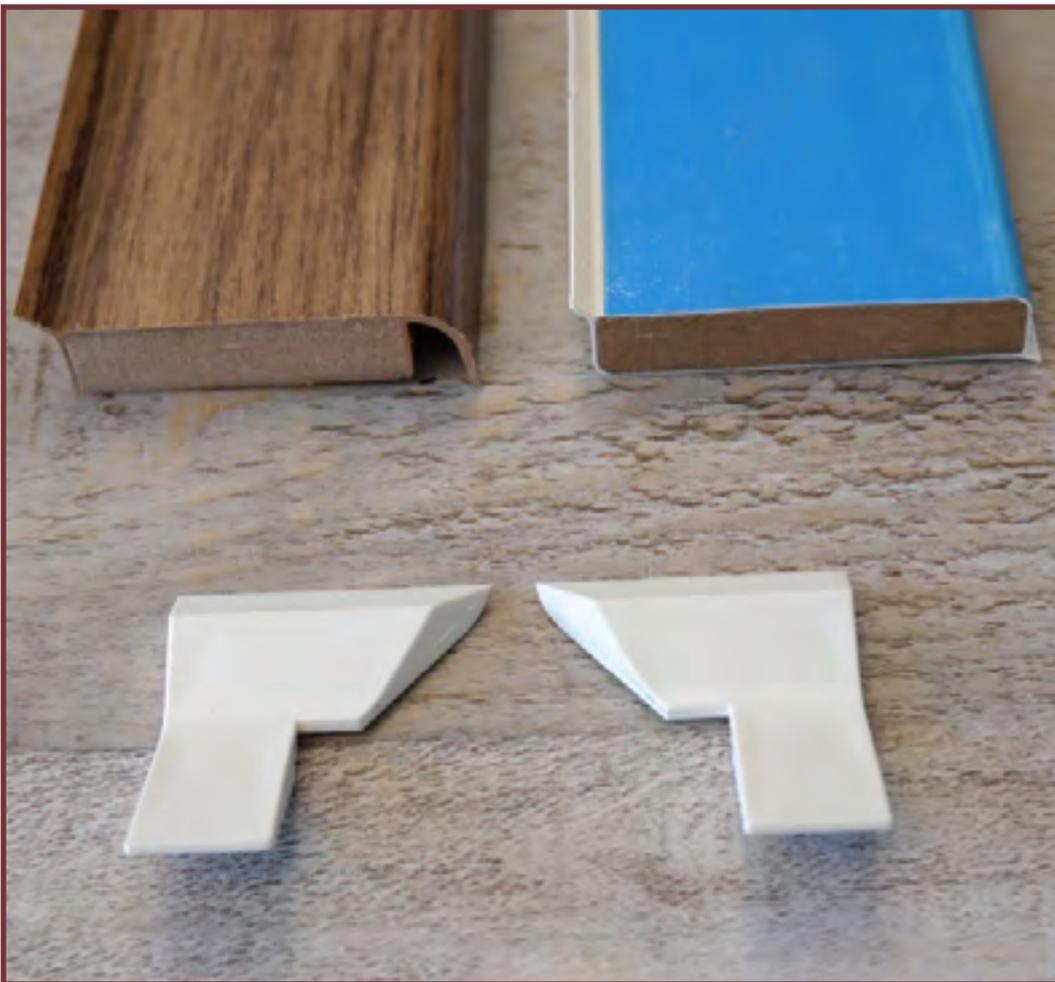

Stützböcke – für EP 60/13 flex life und Cubu flex life (XL)

supporting trestle – for EP 60/13 flex life and Cubu flex life (XL)

DÖLKEN


W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Kerbstanze Mitre tool Typ 2001

Stützböcke einlegen
how the supporting trestle to be used

technische Information
technical information

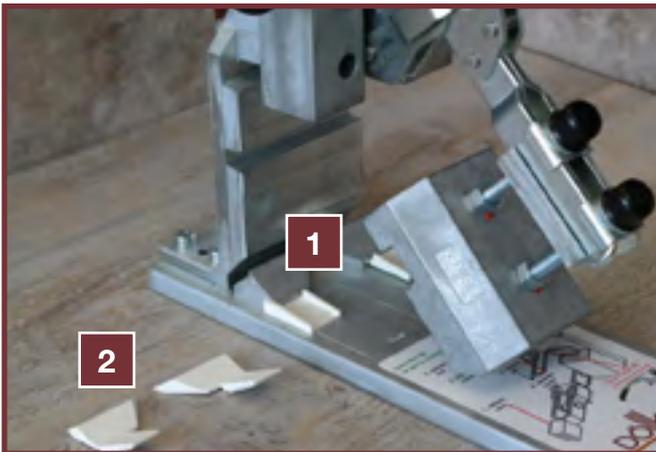

1 Aufnahmen für die Stützböcke
Slots for the supporting trestle



2 Stützböcke - links und rechts
supporting trestle – left- and right side



3 Spannhebel herausziehen
pull out clamping device



4 Stützböcke in die Aufnahmen einlegen und andrücken
supporting trestle insert into the slots and press on

Kerbstanze Mitre tool Typ 2001

Stützböcke einlegen
how the supporting trestle to be used



technische Information
technical information




4a **bündig in die Aufnahmen einlegen**
insert into the slots flush



4b **andrücken**
press on

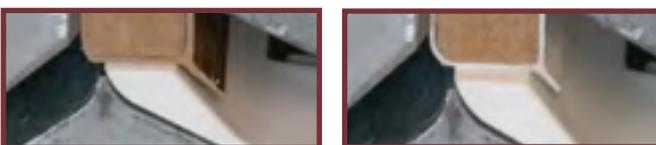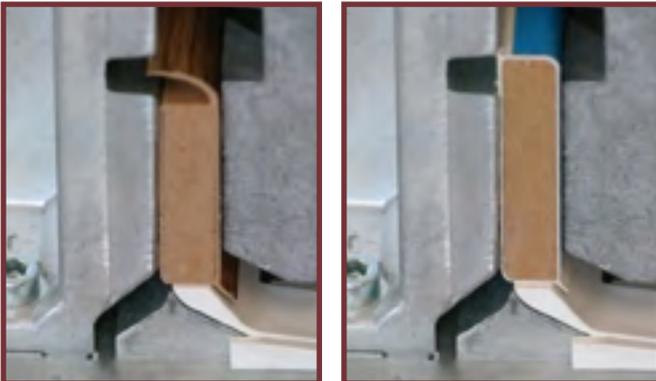

5 **optimale Auflage für die EP 60/13 flex life und die Cubu flex life (XL)**
optimized support for the EP 60/13 flex life and Cubu flex life (XL)

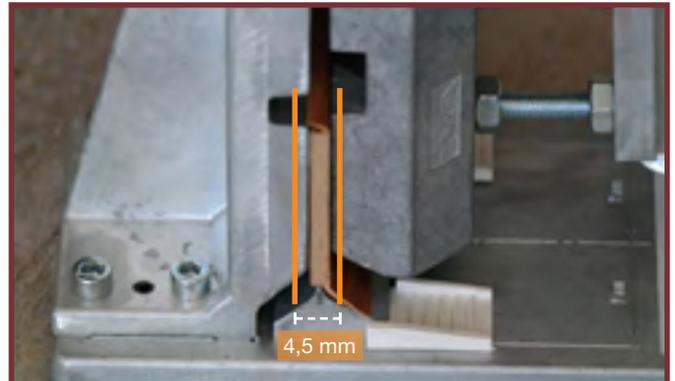

6 **Die Profile mit dünnen Kern (4,5 mm dick) werden ohne die Stützböcke gestanzt**
The profiles with small core (4,5 mm thickness) be notched without the supporting trestle