

Verarbeitungs- anleitung

Installation
instruction



System SL 48
System MD 63

Zur Montage benötigen Sie:
For the installation you need:



Döllken
Schmelzkleber /
Döllken hotmelt
glueing system



Klebeband
UZIN /
duct tape
UZIN



Döllken
Sockelleisten-
schere /
skirting scissors

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



MD 63



SL 48

Überzeugende Vorteile

- flexible Weichlippen oben und unten ermöglichen eine Anpassung an Unebenheiten von Wand und Boden
- Mit großem Kabelkanal
- Dekorprofil jederzeit austauschbar

Convincing advantages

- flexible sealing lips make it possible to adapt them to wall and floor irregularities
- With large cable canal
- decorative profile always interchangeable

So einfach geht die Verlegung

Vorbereitung Untergrund:

- muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein
- Rauheit des Untergrundes beachten, welche eine vollflächige Verklebung verhindern kann, gegebenenfalls Döllken Heißschmelzklebesystem oder Schrauben verwenden

Laying is as easy as this

Surface preparation:

- must be permanently dry, hard, load-bearing, flat, free of grease, dust and silicone
- Pay attention to the roughness of the substrate, which can prevent full-surface bonding, if necessary, use Döllken hot melt glueing system or screws

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese in der App oder in unserem Download-center unter doellken-profiles.com.



Verwendung

- Geeignet für Laminatböden, Hartbeläge u. elastische Beläge

Materialeigenschaften

- Bestehen aus einem Grundprofil (GP 20) und einem Dekorprofil (DP 48 bzw. MD 63) und den entsprechenden Eckteilen, Endkappen und Verbindern
- Aus chlorfreiem Polyblend auf Basis Polystyrol (Dekorprofil) bzw. Polypropylen (Grundprofil)
- Ummantelt mit einer flexiblen Ummantelungsfolie mit Finish Oberfläche aus lichtechten Spezialpapieren in Uni-Farben oder mit Holzdekoren bedruckt
- Frei von toxischen Stoffen - enthalten keine Lösungsmittel, Weichmacher bzw. andere Halogene und keine Schwermetalle wie z.B. Blei, Cadmium o.ä.

Verfahrensweise bei der Montage

- Das Grundprofil wird mit der Döllken Profiles Sockelleistenschere oder einer handelsüblichen Feinsäge zugeschnitten und gem. Montagebildern (folgende Seite) an der Wand befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stöße von Grundprofil und Deckprofil nicht übereinanderliegen (ähnlich Mauerprinzip).

Es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten des **Grundprofils**:

- A Verkleben des Grundprofils:** Der Untergrund muss auf Haltbarkeit des Klebstoffes getestet werden. Er muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Besonders empfohlen wird der Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300, bitte beachten Sie die gesonderte Anleitung. Möglich sind auch geeignete Montagekleber (für Verklebung von Polypropylen, z.B. UZIN Fondur MK, UZIN MK 97, sowie das UZIN Spezial-Sockelband Toptac35. In jedem Falle ist auf die jeweilige Klebeanleitung des Herstellers zu achten. Klebstoff aus der Kartusche wellenförmig auf der Rückseite des Grundprofils auftragen, danach Grundprofil fest an die Wand drücken.

Bei der Montage des **Deckprofils** folgende Hinweise beachten:

- A** An den Stößen einen Tropfen Sekundenkleber auf das Grundprofil und den Stoß des Deckprofils zusammendrücken, das verhindert Längenänderungen bei Temperaturwechsel auf der Geraden und verlagert sie unsichtbar in die Eckformteile.
- B** Stöße des Deckprofils auf der Geraden verbindet man mit Verbindern, oder die Deckprofile auf Stoß aneinander legen. In diesem Fall die Originalkanten aneinander stoßen lassen und die selbst geschnittenen Enden in Eckformteile oder Verbindern stecken.




Bitte verwenden Sie an den Innen- und Außenecken (90° bzw. 135° (nur für die SL 48)), an Stößen und an den Enden unsere speziellen Formteile. Mit den Verbindern können Schattenfugen an den geraden Stößen vermieden werden. Es wird empfohlen, sie auch an den Stellen mit Kabelaustritt einzusetzen. An den Verbindern befindet sich eine entsprechend Sollausbruchsstelle für einen sauberen Kabelaustritt, welche vor dem Ausbrechen mit einem geeigneten Messer eingeschnitten werden.



B Montage des Grundprofils mit Dübeln und Schrauben: Bei der Befestigung mit Dübeln ist die entsprechende Länge der Dübel und Schrauben vom Verleger nach Beschaffenheit der Wand festzulegen. Die Grundprofile sind mit Löchern im Abstand von ca. 7,5 cm versehen, es wird empfohlen, einen Befestigungsabstand von 22,5 - 45 cm einzuhalten, wobei der Abstand zu einer Maueraußenecke nicht größer als 4 cm sein sollte. Vor Montage des Grundprofils den Bohrstaub unter dem Profil entfernen, Befestigung nur mit Rundkopfschrauben.

Nach Befestigung muss das Grundprofil ganzflächig an der Wand anliegen!

Montage an der Wand:

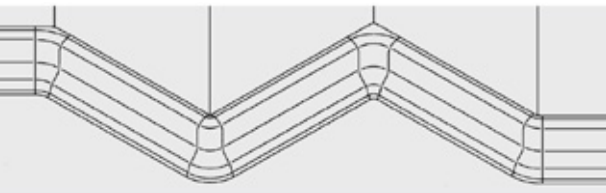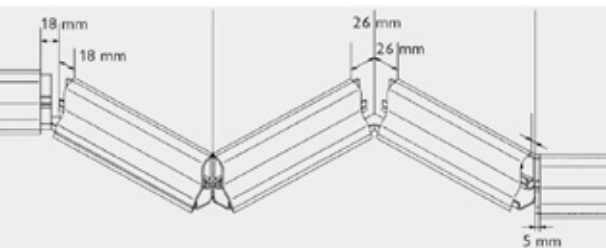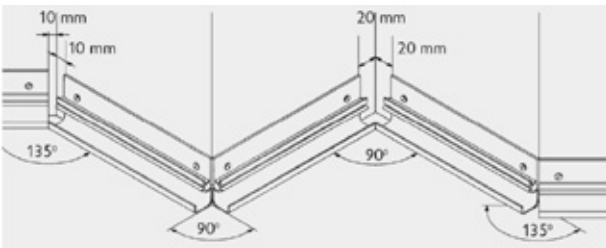



Please observe the general preparation and post-treatment instructions before starting to install the skirting boards. These can be found on our website www.doellken-profiles.com or via our app.

Use

- Especially for laminate floors, hard floors, elastic coverings

Material characteristics

- Consists of a base profile (GP 20) and a decorative profile (DP 48 or MD 63), as well as the relevant corner pieces, end caps and connectors.
- Made of chlorine-free polyblend based on polystyrene (decorative profile) or polypropylene (base profile)
- Coated with a flexible wrapping foil with finish surface made of lightfast special papers in solid colours or printed with wood decors.
- Free of any toxic substances - they do not contain any solvents, emulsifiers, other halogens or any heavy metals such as lead, cadmium, etc.

Installation pointers

- The base profile is cut to size using a commercial fine saw or the Döllken skirting scissors and affixed to the wall in accordance with the installation illustrations. It is necessary to ensure that the joints on the base profile and decorative profile are not on top of one another (similar to the brick wall principle).

There are two ways to affix the **base profile**

- A** Affix the base profile with a suitable adhesive: At first test the bonding surface for adhesion. It must be dry, clean and free of dust and oil. We especially recommend the Döllken hotmelt glue HKS 18/300 according to special instructions. It is possible to use also a suitable skirting adhesive (for glueing polypropylene, e.g. UZIN Fondur MK, UZIN MK 97, as well as the UZIN special base tape Toptac 35. In every case proceed in accordance with the glue manufacturer's instructions.

The adhesive is applied in a continuous wave form on the back of the profile. The base profile is then pressed firmly onto the wall.

- B Affix the base profile with wall plugs and screws:**
When using wall plugs, it is important to select wall plug and screw length in accordance with the condition of the wall. There are drill holes in the base profile at a distance of 7.5 cm. We recommend a nailing distance of 22.5 – 45 cm, whereby the distance to an external wall corner must not be greater than 4 cm. Before installing the base profile, move the drilling dust from underneath the profile. Use round head screws only.




The base profile must fit flush to the wall after installation!

When installing the **decorative profile**, ensure the following

- A** Put a drop of contact adhesive onto the base profile at the joints of the decorative profile and press onto the joint of the decorative profile to prevent length distortion on straight sections due to temperature changes and to ensure that these are transferred invisibly to the corner sections.
- B** The joints on the straight sections of the decorative profile can be connected with connectors. Otherwise the decorative profiles are arranged to form cross joints. In this case, ensure that the original edges abut against each other and that the cut ends are inserted in the preformed corners or connectors.

Please use our preformed pieces for the inside and outside corners (90° or 135° (only for SL 48)), joints and on the ends. The connectors can be used to avoid shadow joints on the straight joints. It is recommended you also use these at cable exit points. The connectors have a pre-determined breaking spot which provides a clean cable exit; this can be cut using a suitable cutter.

Attached to the wall:

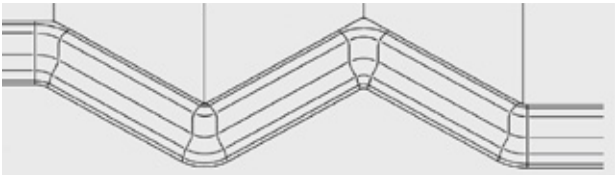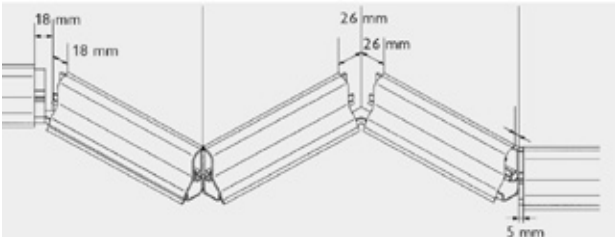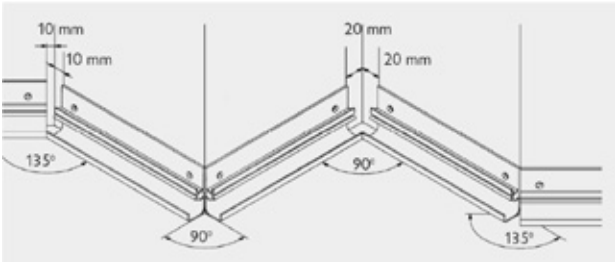




Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand: 18.06.2020

Previous versions are no longer valid once this version is published.

Version: 18.06.2020

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com