
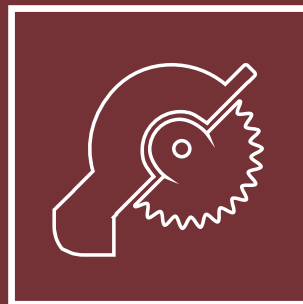
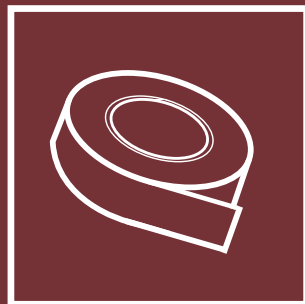


Verlegeanleitung

Fliesenrenovierungsprofil
für die saubere Renovierung von Fliesensockeln

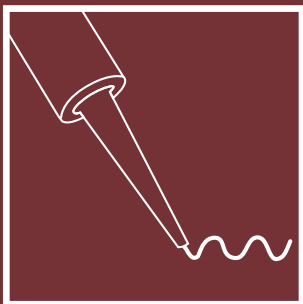


Allgemeine Hinweise

Für die Montage des oben genannten Fliesenrenovierungsprofils gelten neben dieser Verlegeanleitung insbesondere die Vorgaben der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ einschließlich der einschlägigen Kommentare und Erläuterungen sowie ergänzend die aktuellen Merkblätter „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster – beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktion“, herausgegeben vom Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB) sowie das


TKB- Merkblatt Nr. 8 „Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“, herausgegeben von der technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) in jeweils aktueller Version. Weitergehend sind die anerkannten Regeln des Fachs/ der Technik und die Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Belagshersteller zu beachten. Bei Auswahl und Montage der Profile, sind die Art der Untergründe, die vorgesehene Nutzung, und insbesondere die Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen.

Montagewerkzeuge


Zur Montage benötigen Sie:

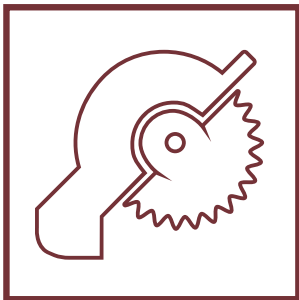

**Kapp- und Geh-
rungssäge**

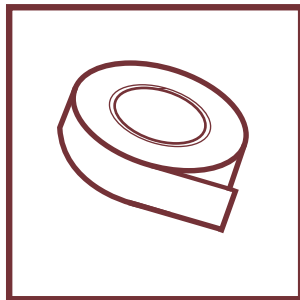

**Kreppband oder Se-
kundenkleber**

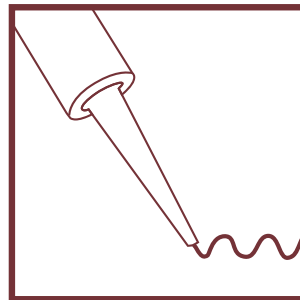


**Profilleistenkleb-
stoff oder Silikon**

Montage

Zuschneiden des Fliesenrenovierungsprofils

- 1** Das Profil wird in der benötigten Wandlänge mit einer Säge abgeschnitten. Hierbei ist der Einsatz einer elektrischen Kapp-/ Gehrungssäge zu empfehlen. Die Kapp-/Gehrungssäge muss eine Schnitthöhe von mind. 120 mm ermöglichen. Für das Zuschneiden exakter Gehrungen empfehlen wir sogenannte Beilage-Hölzer vorzubereiten.
- 2** Diese sollten folgende Maße haben:
Höhe: 80mm
Stärke: mind. 20mm
Länge: 25cm (an den jeweiligen Anschlag der Kapp-/Gehrungssäge angepasst)
- 3** Weiterhin empfehlen wir zur Fixierung der Außen-Innenecken sowie Endkappen zur Montage einen handelsüblichen Sekundenkleber oder Kreppband.
- 3** Außenecke auf Gehrung gesägt und vor der Verklebung fixiert
- 4** Innenecke auf Gehrung gesägt und vor der Verklebung auf der Rückseite fixiert
- 5** Fixierung der Schnittkanten mit Sekundenkleber

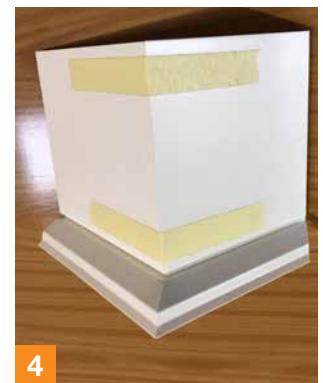

Montagemöglichkeiten

Kleben

- 1 Für das Döllken-Fliesenrenovierungsprofil empfehlen wir die Verwendung von einem Profilleistenklebstoff (Kartuschenkleber) mit schnellem Anzugsvermögen. Weiterhin ist die Verwendung von Silikon geeignet, hierbei ist die aktuelle Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.


Die Haftflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Wanduntergründe wie Tapeten, Farben o.ä. stellen keinen geeigneten Untergrund zur Klebung von dem Fliesenrenovierungsprofil dar.

In jedem Fall sind vor Montage die aktuellen Klebstoffempfehlungen und Verlegeanleitungen der Hersteller einzuholen.



Ausbildung der Innen- und Außenecken

- 1** Die sogenannten Beilage-Hölzer werden an den vorhandenen Anschlag der Kapp-/ Gehrungssäge fixiert. Hierfür kann ein beidseitiges Kleband verwendet werden.
- 2** Die sogenannten Beilage-Hölzer werden an beidseitig mit einer Vorgefertigten Gehrung bis an die Schnittkante fixiert.
- 3** Nun können die jeweiligen Winkel an der Kapp-/ Gehrungssäge eingestellt werden.
- 4** Danach wird das Fliesenrenovierungsprofil stehend mit der Rückseite an den Anschlag/ Beilage-Hölzer angelegt und die Gehrung gesägt.

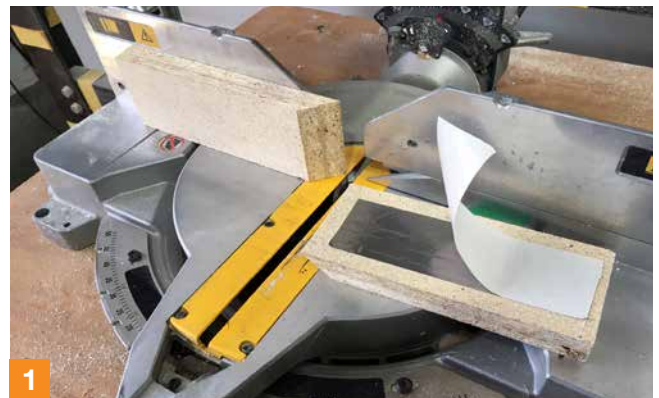

Ausbildung der Endabschlüsse

- 1 Die Endabschlüsse werden mit der Kapp-/Gehrungssäge auf Gehrung geschnitten. Danach wird die kurze Seite zur Wand gerade abgeschnitten und die Schnittkanten mit Sekundenkleber fixiert.



Vor der Befestigung der Profile ist die Wand auf ihre Eignung für die jeweilige Befestigungsart zu prüfen. Es gelten die gleichen Untergrundprüfungen, wie diese auch zur Verlegung von Bodenbelägen in der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ vorgegeben werden. Diesbezüglich stellen die Prüfmaßnahmen am Untergrund folgende besondere Schwerpunkte dar:

- Ebenheit und Winkligkeit des Untergrundes,
- keine Feuchtigkeit des Untergrundes,
- genügend feste, keine porösen oder rauen Oberflächen des Untergrundes,
- keine verunreinigten Oberflächen des Untergrundes, z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste etc.,
- auf geeignete Temperatur des Untergrundes, auf geeignetes Raumklima, keine Risse im Untergrund.

Hinsichtlich der Ebenheit gelten wie bei Bodenbelagsarbeiten die Toleranzen der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“, Tabelle 3, Zeile 3.

Die raumklimatischen Bedingungen sollten bei Temperaturen nicht unter 18°C und nicht über 23°C liegen. Diese Anforderungen gelten sowohl für die Lagerung, Akklimatisierung sowie Montage des Fliesenrenovierungsprofils. Die Oberflächentemperatur des Untergrundes sollte 15° C nicht unterschreiten.

Abschlussbemerkungen

Alle Döllken-Profile unterliegen einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es ist erforderlich, dass die Profile nach Anlieferung sofort überprüft werden. Nach Zuschnitt/Montage können Beanstandungen, welche vor Zuschnitt/ Montage erkennbar vorlagen, nicht anerkannt werden. Sollten Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben, übergeben Sie bitte Ihrem Großhändler/ Döllken-Mitarbeiter ein möglichst 1 m langes Leistenstück mit rückseitiger Signierung der beanstandeten Ware und das Kopfetikett der Verpackung.

Beachten Sie bitte zusätzlich folgende Hinweise:

- **Akklimatisierung:** die Profile müssen 24 Stunden vor der Verarbeitung flachliegend auf einer planen Fläche bei mindestens 18°C und maximal 23°C zur Akklimatisierung gelagert werden. Bei nicht ausreichender Akklimatisierung kann sich das Profil wegen Ausdehnung von der Wand lösen. Bei ungünstigen klimatischen Raumverhältnissen oder Wandeigenschaften sollten gegenüber dem Auftraggeber/ Bauherren Bedenken angemeldet und Hinweispflichten wahrgenommen werden.


Weitere Informationen

Sie haben Fragen oder Probleme?

Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zum Thema Verlegung und Montage:

www.doellken-weimar.de/de/service/tipps-und-tricks/

Alle Informationen und Verlegeanleitungen finden Sie auch in unserer App.



Other language versions:

<https://www.doellken-weimar.de/en/service/download-center/fitting-instructions/>



English



Döllken Weimar GmbH, Qualitätssicherung
www.doellken-weimar.de

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren
alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand: Mai 2017