
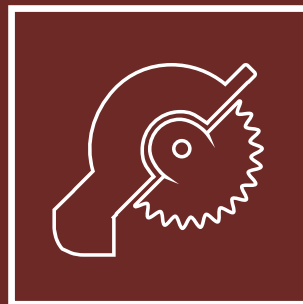


Verlegeanleitung

Universalsockelleiste USL 60
besonders geeignet für Laminatböden

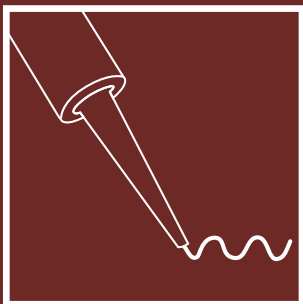


DÖLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Montage


Zur Montage benötigen Sie:

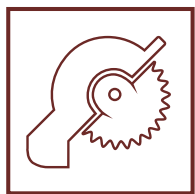

Kapp- und Gehrungssäge



Döllken Heißschmelzkleber oder

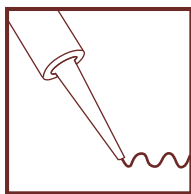

Profilleistenklebstoff

Bitte beachten Sie die **Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit**, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen.

Zu finden unter www.doellken-weimar.de > Service > Download-Center > Verlegeanleitungen

i

Zuschneiden der USL 60 auf Länge

- 1 Das Profil wird in der benötigten Wandlänge mit einer Säge abgeschnitten. Hierbei ist der Einsatz einer elektrischen Kapp-/ Gehrungssäge zu empfehlen. Die Kapp-/Gehrungssäge muss eine Schnitthöhe von mind. 65 mm ermöglichen.

Ausbildung der Innen- und Außenecken

- 1 Für das Zuschneiden exakter Innen- und Außenecken, empfehlen wir das Profil stehend mit der Rückseite an den Anschlag anzulegen und die jeweilige Gehrung zu sägen.
- 2 Vor der Montage der Innen- und Außenecken empfehlen wir eine Fixierung der Schnittkanten mit einem Sekundenkleber oder dem Döllken HSK-System durchzuführen.

Kleben

- 1 Für der USL 60 empfehlen wir die Verwendung von dem Döllken Heißschmelzkleber oder einem Profilleistenklebstoff (Kartuschenkleber) mit schnellen Anzugsvermögen. Hierbei ist die aktuelle Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten. Die Haftflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Wanduntergründe wie Tapeten, Farben o.ä. stellen keinen geeigneten Untergrund zur Klebung von der Universalsockelleiste USL 60 dar. In jedem Fall sind vor Montage die aktuellen Klebstoffempfehlungen und Verlegeanleitungen der Hersteller einzuholen.

- 2 Vor der Befestigung der Profile ist die Wand auf ihre Eignung für die jeweilige Befestigungsart zu prüfen. Es gelten die gleichen Untergrundprüfungen, wie diese auch zur Verlegung von Bodenbelägen in der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ vorgegeben werden. Diesbezüglich stellen die Prüfmaßnahmen am Untergrund folgende besondere Schwerpunkte dar:
 - Ebenheit und Winkligkeit des Untergrundes,
 - keine Feuchtigkeit des Untergrundes,
 - genügend feste, keine porösen oder rauen Oberflächen des Untergrundes,
 - keine verunreinigten Oberflächen des Untergrundes, z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste etc.,
 - auf geeignete Temperatur des Untergrundes, auf geeignetes Raumklima, keine Risse im Untergrund.

Hinsichtlich der Ebenheit gelten wie bei Bodenbelagsarbeiten die Toleranzen der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“, Tabelle 3, Zeile 3. Die raumklimatischen Bedingungen sollten bei Temperaturen nicht unter 18°C und nicht über 23°C liegen. Diese Anforderungen gelten sowohl für die Lagerung, Akklimatisierung sowie Montage der USL 60. Die Oberflächentemperatur des Untergrundes sollte 15°C nicht unterschreiten.


Weitere Informationen

Sie haben Fragen oder Probleme?

Auf unserer Internetseite finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zum Thema Verlegung und Montage:

www.doellken-weimar.de/de/service/tipps-und-tricks/

Alle Informationen und Verlegeanleitungen finden Sie auch in unserer App.



Other language versions:

<https://www.doellken-weimar.de/fr/service/centre-de-telechargement/instructions-dinstallation/>



English



<https://www.doellken-weimar.de/en/service/download-center/fitting-instructions/>



Français



Döllken Weimar GmbH, Qualitätssicherung
www.doellken-weimar.de

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Stand: Juni 2017